

WICANDERS



Monteringsanvisning for Wicanders
Wood Infinitus

AMORIM CORK FLOORING

(Forberedelse)

Krav til undergulv

Kontroller bordene i dagslys for synlige feil eller skader. Sjekk også om undergulvet og stedets forhold er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i denne anvisningen.

Wicanders Wood Infinitus kan installeres i alle private rom og i de fleste kommersielle områder, bortsett fra i badstuer og permanente våte rom. Det er mulig å bruke Wicanders Wood Infinitus i rom som baderom, eller i områder der det ofte blir søl fordi gulvet ikke vil svelle når det blir utsatt for vann, men i Norge er det spesielle regler for fuktsikring i våtrom og Wicanders Wood Infinitus skal da ikke brukes i denne type rom. For å forhindre at vannet trenger inn under det installerte gulvet (som kan skape forhold for dyrking av sopp, mugg eller lukt), må det påføres et polyuretan-tetningsmasse på ekspansjonsfuger. Wicanders Wood Infinitus gulv er kun egnet for innendørs bruk.

Wicanders Wood Infinitus kan installeres på toppen av de fleste harde overflater, som fjærende gulvbelegg og keramiske fliser som er tilstrekkelig faste, helt plane og uten løse områder. Myke undergulv som tepper og lignende må fjernes. For Wicanders Wood Infinitus installasjon er det ikke nødvendig med underlag, bortsett fra 0,2mm fuktsperre dersom det legges på betong. Gamle gulvbelegg (som pvc, linoleum, kork ...) må limes slik at det ikke er løse felter som kan gi bevegelse.

Strålingsvarme undergulv

For Wicanders flytende gulv må overflatetemperaturen på gulvet ikke overstige 27°C. For detaljert informasjon, følg instruksjonene som leveres av produsenten / entreprenøren for gulvvarmesystemet, eller kontakt leverandøren din.

Husk at tepper eller matter plassert på toppen av gulvet kan fungere som varmeakkumulatører og vil øke gulvets overflatetemperatur mer enn den anbefalte maksimale overflatetemperatur.

Ethvert oppvarmet undergulv har visse arbeidsforhold, avhengig av varmesystemet og undergulvet.

For å unngå problemer med funksjon og holdbarhet i byggefasen, må normene og reglene for installasjon følges meget strengt. Tørking av et oppvarmet undergulv må gjøres ved å slå på / av oppvarmingen med en pause før installasjon av gulvet, etter en dokumentert protokoll. Etter det kan du begynne "oppvarmingsfasen". Begynnelsen av oppvarmingsfasen i undergulv av betong skal gjøres ikke før 21 dager etter fullstendig herding av underlaget. Oppvarmingsfasen må begynne med en kjøretemperatur på 25 °C i løpet av 3 dager. Undergulvet skal være på plass og herdes i minst 60-90 dager.

Temperaturen skal deretter økes daglig til den maksimale temperaturen tillatt i henhold til produsentens system. Denne maksimale verdien bør holdes i minst 72 timer og opprettholdes i 5-7 dager uten at det slås av. Nedgangen i temperaturen gjøres ved å redusere den gradvis hver dag til 18 °C på overflaten er oppnådd. Under installasjonen skal temperaturen på overflaten ikke overstige 18 °C og bør holdes i 3 dager etter at installasjonen er ferdig (for flytende gulv). Da bør temperaturen økes sakte, men ikke over maks overflatetemperatur. (også under tepper o.l.).

Wicanders Wood Infinitus på tregulv / sponplate / OSB.

Ved installasjon på gamle tregulv, må du fjerne eksisterende gulv før du legger nytt gulv. Tegn til mugg og / eller insektinfeksjoner må kontrolleres nøye før nytt gulv monteres. Forsikre deg om at spon, kryssfiner, OSB undergulv eller lignende er mekanisk festet (skrudd), sørg for at de er stabile og ikke viser noen form for bevegelse, samtidig er skjøtene mellom panelene jevne og tette.

Undergulv av tre, gips eller lignende må ikke dekket med PE-folie som fungerer som en dampsperrer. Området under gulvet skal også være tilstrekkelig ventilert på en tilstrekkelig måte (bakventilert gulvfliser) for å opprettholde likevektsfuktigheten til undergulvet. Er det kjeller under undergulvet må det være tilstrekkelig ventilert. Fjern eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (minimum 4 cm²) totale ventilasjonsåpninger per 1 m² gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke overstige 10%.

WISE på keramiske fliser

Fugen skal ikke være bredere enn 2 mm og 1 mm dybde. Hvis dette ikke er tilfelle, eller hvis det er noen form for pregning i overflaten av flisene, må du avrette gulvet. Alle typer betong, keramiske undergulv må være jevne og tørre. Undergulvet skal ikke overstige 5 mm på 2 m lengde.

(Før installasjon)

Transport, lagring og akklimatisering

Transporter og oppbevar kartongene liggende horisontalt.

Pakkene skal akklimatiseres i rommet de skal legges i et tørt godt ventilert område i minimum 24 timer før monteringen starter. Pakkene må ikke åpnes før installasjonen starter.

Ved lagring og installasjon må du opprettholde temperatur og relativ fuktighet til et nivå som er i samsvar med forholdene som vil være rådende når bygningen er bebodd. I de fleste tilfeller betyr dette å opprettholde en temperatur på 18 °C til 28 °C og relativ luftfuktighet mellom 35 og 65%

Wicanders gulv har en naturlig fargevariasjon for å skape et flott og attraktivt gulv. For å oppnå den mest behagelige og fineste blandingen av farger og nyanser, må du åpne flere pakker og blande bordene før installasjonen.

Plassinspeksjon

Før installasjonen, må du kontrollere bordene i dagslys for synlige feil eller skade. Sjekk også om undergulvet og forholdene på stedet er i samsvar med spesifikasjonene beskrevet i denne instruksjonen.

Produsent kan ikke holdes ansvarlig for reklamasjon knyttet til ujevne undergulv, feil installasjon, ikke passende bruksområder, lim, lakk og bruk av vedlikeholdsprodukter som ikke er anbefalt, eller synlige feil som var synlige før installasjonen startet..

Ekspansjonsfuger

Wicanders gulv er installert som et "flytende gulv", så bordene skal ikke festes til undergulvet. Det skal heller ikke legges under kjøkkeninnredning, kjøkkenøy, vedovn eller andre faste installasjoner. Gulvfliser / lister skal ikke presses ned, da dette begrenser gulvets bevegelsesfrihet. Det skal være minimum 5 mm ekspansjonsfuge til vegg og andre faste installasjoner. Gulvfliser / listverk må dekke minimum 7 mm.

Gulvet skal deles med en ekspansjonsfuge mellom rom og asymmetriske flater. Maks lengde og bredde i rommet skal ikke overstige 18 x18m (325m²)

(Under installasjon)

Installasjon med overdreven varme eller direkte sollys
Wicanders Wood Infinitus skal beskyttes mot varme og sollys ved bruk av gardiner og eller persienner.

Verktøy som kreves



Sag, avstandsklosser, slagkloss, blyant, vinkel.

Fuktighetsbeskyttelse

Til tross for alderen i undergulv av betong er det alltid fare for fuktighet, så det er nødvendig å sjekke fuktighetsinnholdet i undergulvet. Det bør brukes fuktsperre (PE folie) mellom betonggulvet

På betonggulv uten strålevarme bør den maksimale fuktigheten være under 75% RF (CM-test)

Type undergulv	Fuktighetsinnhold CM% oppvarmet	Ikke oppvarmet
Betong	1,5	2,0
Anhydrite	0,3	0,5

Hvis forholdene til undergulv som er nevnt ovenfor ikke kan sikres under og etter installasjon, kreves det en isolasjon mot fuktighet.

Dette inkluderer typer med innebygd fuktsperre, keramisk, oppvarmet og dekket med spenstige gulv.

Bruk en PE-fuktsperre med en minste tykkelse på 0,2 mm.


På undergulv på bakken og i kjelleren anbefaler vi å legge to lag på tvers av tverrsnitt for å være fuktsikre

Monteringsanvisning For Wicanders Wood Infnitus

WICANDERS




På tregulv anbefales det at Wicanders Wood Infnitus legges på tvers av eksisterende gulveller undergulv. Wicanders Wood Infnitus 5Gi låsesystem er enkelt å installere. Vi anbefaler å starte installasjonen i høyre hjørne.

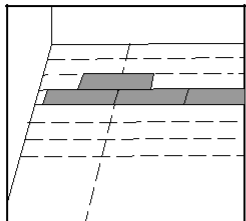


1

Mål rommet nøyaktig, i rett vinkel mot plankenes retning. Bordene i den siste raden skal være minst 5 cm brede. Om nødvendig kan plankene i første rad kuttes til en mindre størrelse..

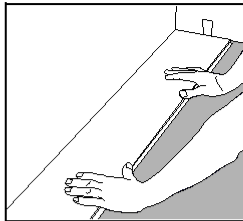


2

Sett fjærsiden av bordet mot vegg. Pass på å ha en avstand på 5 mm mot vegg.

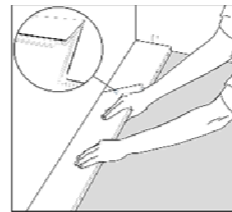


3

Legg neste bord mot det første, pass på at bordene flukter og fold ned

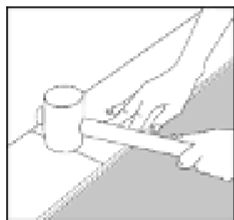


4

Press ned forsiktig og dunk forsiktig med en gummihammer.

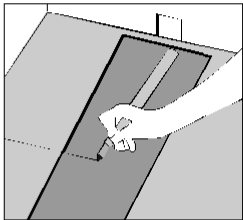


5

Kutt det siste bordet på den første raden til riktig lengde. Avstand til vegg skal være 5 mm

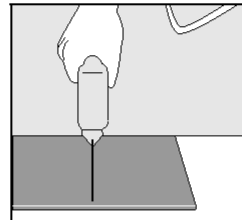

6

Merk hvor bordet skal skjæres, og legg det på arbeidsflaten og kutt til riktig størrelse ved å bruke en sag.

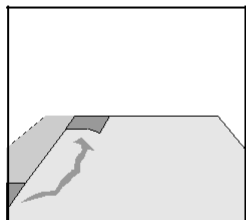

7

Forsikre deg om at langsiden ligger i en rett linje. Bruk det avkappede bordet fra forrige rad til å starte den neste. Imidlertid må den være minst 30 cm lang. Hvis stykket er for kort, start med et nytt bord og skjær det i to.
Forsikre deg alltid om at endeskjøtene er forskjøvet minst 30cm. Bord i størrelse 605 x 445 må legges i "murstein" eller "halv murstein"




8

Plasser det første bordet i andre rad med fjærsiden i vinkel mot notsiden på det liggende bordet i første rad. Press inn og legg den flat samtidig.




9

Plasser det andre bordet i andre rad med fjærsiden i vinkel mot notsiden på det liggende bordet i første rad og kortsiden mot første bord i andre rad. Forsikre deg om at bordet er plassert godt i låsesystemet mens det presses inn og legges flatt. Bank forsiktig på overflaten over endeskjøten med en gummihammer slik at bordet blir låst korrekt.

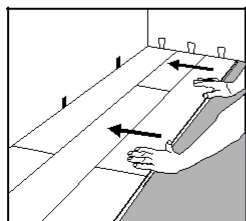


10

Juster avstanden til vegg til 5mm når 3 rader er fullstendig lagt.

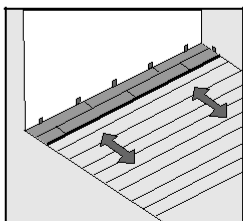

11

Fortsett installasjonen som beskrevet over til du når motsatt vegg.

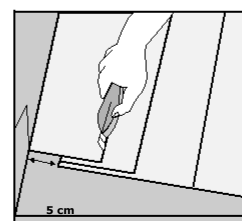

12


Mål og kutt bordene i den siste raden til riktig størrelse. La det være en avstand på 5mm til vegg. Ingen av bordene skal være mindre enn 5 cm i bredde.

Monteringsanvisning for Wicanders Wood Infinitus


WICANDERS

(Ujevne vegger)

Noen ganger må den første raden kuttes for å matche en ujevn vegg.

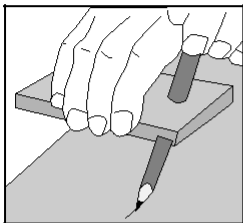


Overfør formen på veggen til bordene
Ikke glem å lage 5mm
Ekspansjonsfuge mot vegg

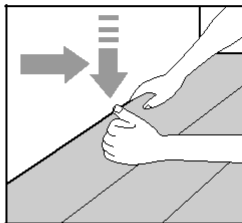


For å fjerne første raden, løftes bordet
noen få cm mens man dunker på skjøten
Kutt så bordet der det er merket

(Installasjon rundt dører, radiatorer og siste rad)


Hvis du ikke kan vinkle bordet under dørkarmen eller en lavt montert radiator, kan du kutte bort den litt av kanten på klikklåsen og påføre lim (PVA lim, klasse D3) nede i sporet og skyve bordet inn i riktig posisjon:

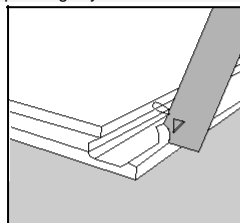

(Varmerør)

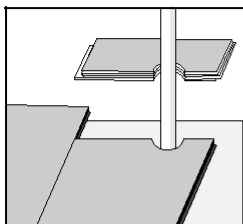


Bor de nødvendige hullene i
bordene, og lag et hull i
bordet som er 10 mm større
enn rørdiameteren

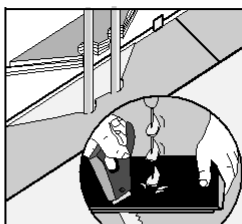

Skjær bordet med en 45° vinkel
mot hullet. Den avskårne delen
limes på plass igjen. Dekk hullet
med en rørhylse

(Dørkarm)

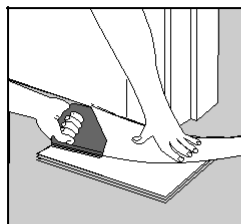

Hvis en dørkarm må kuttes, bruk en bordbit for å oppnå riktig høyde.


Sag dørkarmen til riktig høyde (med ca 2mm klaring) slik at det er 2 mm med plass til bordet.

Bordene kan legges fra alle retninger. Dette gjør det enklere å planlegge installasjonen, rundt dører




(Etter montering)

Ta opp gulv

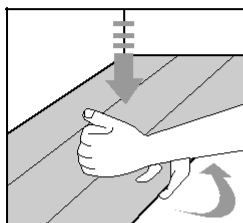

Hvis du ønsker å ta opp gulvet,
løfter man bordene noen cm mens
man samtidig dunker på bordene

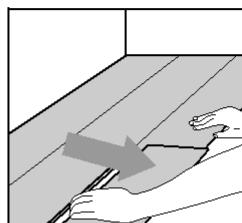

Det løse bordet kan da dras ut.
Bøy aldri sammensatte bord da dette kan gi skade