

ELEMENTAL

LVT DRYBACK FLOORING

BY ASPECTA

DRYBACK LVT

# PROFESJONELL INSTALLASJONS- VEILEDNING

MERK: DETTE DOKUMENTET ERSTATTER ALLE TRYKTE OG ELEKTRONISKE  
INSTALLASJONSDOKUMENTER SOM TIDLIGERE ER DISTRIBUTUERT FOR  
ELEMENTAL™ GULV

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
GENERELL INFORMASJON	3
INSPEKSJON OG TESTING PÅ BYGGEPLASSEN	4
MOTTAK, HÅNDTERING OG LAGRING	4
FORBEREDELSE AV UNDERGULV	4
UNDERGULV AV BETONG	5
UNDERGULV AV TRE	5
ANDRE UNDERGULV (Keramisk, fliser, etc.)	5
EGNEDE UNDERLAG	6
UNDERGULVSVARME (Spesielle hensyn)	6
<b>INSTALLASJON</b>	<b>6</b>
GENERELL INFORMASJON	6
SJEKK LØPENUMMER OG PRODUKSJONSDATO	6
Elemental™ FLEKSIBEL FLIS INSTALLASJON	8
Elemental™ FLEKSIBEL PLANK INSTALLASJON	9
<b>PLEIE OG VEDLIKEHOLD</b>	<b>10</b>
Elemental™ DRYBACK – GENERELL PLEIE OG VEDLIKEHOLD	10

## INTRODUKSJON

Elemental™ dryback LVT/LVP (luxury vinyl tile/ plank) er et gulvprodukt med høy ytelse, "dryback" (helliming) gulvprodukt, er designet for permanente installasjoner ved hjelp av den profesjonelle installasjonsmetoden helliming, og man bruker et passende og anbefalt lim.

Dette dokumentet vil gi deg informasjon som hjelper deg med å vurdere forholdene, velge forberedelsesmaterialer av høy kvalitet og sikre at arbeidet fullføres etter de høyeste standarder. God forberedelse, kommunikasjon mellom alle fag/ parter og oppmerksomhet på detaljer når du følger instruksjonene, er nøkkelen til en vellykket installasjon.

Dette dokumentet gir informasjon og veiledning basert på mange års kollektiv erfaring og beste bransjepraksis. Elemental™ bør bare installeres av profesjonelle gulvinstallatører som har erfaring og vist vellykkede installasjoner av jobber i lignende størrelse og omfang. For den sikreste garantien bør Elemental™ gulv installeres i henhold til informasjonen og prosedyrene som er beskrevet i dette dokumentet. Det anbefales på det sterkeste at du leser gjennom dette dokumentet helt før du starter installasjonen.

Det er viktig å unngå problemer fra begynnelsen. Hvis du er usikker på informasjon gitt i dette dokumentet eller har et problem med installasjonen, vennligst stopp arbeidet og kontakt din lokale distributør eller Elemental™ kundeservice for ytterligere veiledning. Elemental™ kundeservice kan nås via telefon på: +31(0)881662500, fra mandag til fredag, 9:00 a.m.til 5:00 p.m., eller via e-post: [info@elementalbyaspecta.com](mailto:info@elementalbyaspecta.com)

## GENERELL INFORMASJON

Nøkkelen til en vellykket og problemfri installasjon er grundig forberedelse. Ikke installer Elemental™ gulv uten først å utføre en grundig vurdering på stedet (inkludert testing av arbeidsstedet), sikre at forberedelse av undergulv er ferdige, og at arbeidet for alle andre bransjer er fullført. Områdebetingelsene må være i samsvar med informasjonen i dette dokumentet. Når du installerer Elemental™ gulv, må du alltid bruke anbefalte fremgangsmåter og følge gjeldende standarder for installasjon av gulvbelegg, for eksempel BS 8203 i Storbritannia og VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland og alle andre relevante europeiske, nasjonale og lokale standarder.

- Elemental™ dryback LVT/LVP er tilgjengelig i forskjellige størrelser og formater. Merk: Vær oppmerksom på at noen Elemental™ produkter har rett kant og noen har mikro- fas.
- Elemental™ dryback er kun beregnet på innvendig bruk og er egnet for bruksområder av høyere kvalitet, i kjeller, hovedetasje og loft. Elemental™ bør imidlertid ikke installeres på steder der undergulvet under bygningsstrukturen er utsatt for store ytre forandringer.
- Elemental™ dryback anbefales ikke for utvendige installasjoner eller for bruk i områder som ikke er klimakontrollerte.
- Elemental™ dryback anbefales for bruk over riktig avrettet betong, tre, metall og andre egnede underlag.
- Akklimatiser gulv, lim og arbeidssted: Installer bare Elemental™ i klimakontrollerte områder som konsekvent opprettholdes ved temperaturer mellom 15 °C og 30 °C (65 °-85 °F) og 35 %-85 % relativ fuktighet minst 48 timer før, under og kontinuerlig etter installasjon.
- Beskytt Elemental™ fra fottrafikk og belastning i 24 timer etter installasjon, slik at limet kan sette seg. Ikke vask Elemental™ gulv før fem dager etter installasjonen.

## INSPEKSJON OG TESTING AV FORHOLDENE

Før installasjon, planlegg og delta på et byggemøte med hovedentreprenøren, arkitekten og eiendomseieren for å gjennomgå alle krav og inspisere grunnforholdene som skissert i dette dokumentet og eventuelle relevante byggekoder eller nasjonale forskrifter. Gulvinstallasjonen bør ikke starte før alle forhold er vurdert, testing er utført, undergulvet er riktig, og alle forhold er i samsvar. Defekter bør håndteres umiddelbart og korrigeres før installasjon av Elemental™ Dryback.

### **Installasjon av materiale utgjør aksept av alle forhold!**

1. Bygningskonstruksjonen eller arealet hvor gulvet skal legges må være helt ferdig før testing kan begynne. Dette inkluderer: Vinduer, dører, taktekking, vegger, etc.
2. Innvendige forhold må holdes mellom 15 °C – 30 °C (65 °-85 °F) og 35 % – 85 % relativ fuktighet i minst 48 timer før testing og til enhver tid under testing
3. Planlegg, forbered og beskytt undergulvet for fuktighet så lenge testingen varer for å oppnå gyldige resultater.
4. Undergulvet skal ikke avvike mer enn 4mm på 3 meters lengde.

## MOTTAK, HÅNTERING OG LAGRING AV MATERIALER

1. Ved mottak må du umiddelbart fjerne krympeplast og kontrollere pakkene for skade, og at det er riktig variant som er mottatt. (Artikkelnummer, farge, mengde og løpenummer)
2. Rapporter umiddelbart eventuelle avvik.
3. Generell oppbevaring: Oppbevar alle materialer flatt i et akklimatisert, værtett område mellom 15°C – 30 °C . Ikke sett paller oppå hverandre.
4. Arbeidssted: Akklimatiser Elemental™ gulv og lim på en akklimatisert arbeidsplass mellom 15°C - 30°C (65°-85°F) og 35% - 85% RH i 48 timer før og under installasjon og oppretthold temperaturen kontinuerlig etter installasjon. Sett uåpnede pakker oppå hverandre maks 6 pakker i høyde med minst 10cm fra hverandre. Hold dem unna varme- og kjølekanaler og direkte sollys. Hvis permanent HVAC (Air-condition) ennå ikke er i drift, bør man bruke annet midlertidig utstyr for å opprettholde den angitte temperaturen og relativ fuktighet.

## FORBEREDELSE UNDERGULV

Elemental™ kan installeres på tre, betong, terrazzo, stein og mange andre riktig tilberedte undergulv, inkludert oppå gulvvarme. En nøkkelfaktor for å sikre et utmerket, ferdig utseende på et Elemental™ gulv er undergulvforberedelse. Informasjonen i dette dokumentet inkluderer generelle anbefalinger om hvordan du forbereder ulike typer undergulv. Utvalg av alle materialer, inkludert: av og tilfukts systemer, flytsparkling, treunderlag, og andre produkter er avhengig av de allerede eksisterende forhold. Påføring av undergulvsmaterialer må være i henhold til produsentens instruksjoner. Alle garantier og garantier knyttet til egnethet og utførelse av ethvert preparat eller tilleggsprodukt hviler på materialprodusenten eller gulventreprenøren og IKKE Elemental™. Tilstanden til undergulv- og bindingsproblemer som følge av bruk av ikke-anbefalte, uriktige eller feillagde lim, tetningsmidler, utjevningmidler, flekker, betong, gipsbaserte produkter og andre slike gjenstander, er gulventreprenørens, den utførende, eller leverandøren/ produsenten av det aktuelle undergulvsproduktet.

Elemental™ Flooring anbefaler at du bare bruker undergulvsmaterialer (for eksempel lim, primere, flytsparkel, etc.) fra ledende produsenter som tilbyr komplette undergulvsforberedelsessystemer som er testet og som er compatible med Elemental™ LVT dryback-gulv. Vennligst se vår hjemmeside ([www.elementalbyaspecta.com](http://www.elementalbyaspecta.com)) for en oversikt over anbefalte produkter og produsenter.

## BETONG UNDERGULV

Alle betongundergulv, uavhengig av alder eller tilstand, må være riktig herdet, fri for fuktighet og tilberedt i henhold til den nyeste versjonen av BS 8203 i Storbritannia og VOB, del C, DIN 18365 i Tyskland eller i henhold til alle andre relevante europeiske nasjonale standarder. Overflaten på betonggulv skal være tørr, ren, glatt og strukturelt forsvarlig. Den skal være fri for støv, løsemiddel, maling, voks, olje, fett, gammelt lim, limfjernere, filmdannende herdeforbindelser, slik at gjennomtrengende herdeforbindelser, tetning, herding, silikonforbindelser, alkaliske salter, mugg, og andre fremmedlegemer som kan påvirke fuktighetsspredningen fra betongen.

Pass på at betongundergulvet ikke påvirkes av stigende fuktig eller hydrostatisk trykk. Før installasjon må fuktighetsinnholdet i undergulvet sjekkes og om nødvendig korrigeres for å sikre at det samsvarer med parametrene som er angitt i relevante nasjonale og / eller lokale standarder. Absorberende undergulv og glatte og jevne overflater er avgjørende hvis Elemental™ Dryback LVT gulv skal installeres riktig. Det anbefales vanligvis å bruke 2,0 - 3,0 mm flytsparkel før du installerer dryback-gulv. Følg gjeldende europeiske, nasjonale og lokale standarder (Tyskland: DIN 18365 og EN 1264-2) når du installerer dryback-gulv i rom med gulvvarme. Driftstemperaturen på gulvets overflate må ikke overstige 27 °C. Akklimatiser gulv, lim og arbeidssted: Installer bare Elemental™ i klimakontrollerte rom/områder, konsekvent opprettholdt ved temperaturer mellom 15 °C - 30 °C (65 °-85 °F) og 35 %-85 % relativ fuktighet i minst 48 timer før, under og kontinuerlig etter installasjon.

Ved installasjon, akklimatiser gulvlim og arbeidssted: Installer kun Elemental™ i klimakontrollerte bygg som konsekvent opprettholder temperaturer mellom 15°C - 30°C (65°-85°F) og 35%-85% RH minimum 48 timer før, under, og kontinuerlig etter installasjon.

Merk: Ved vedheftsfeil hviler **ikke** ansvaret for garantier og ytelsesgarantier hos produsenten av Elemental™ Dryback.

## UNDERGULV I TRE

Elemental™ LVT anbefales for bruk på undergulv av tre. Treundergulvbør ha standard dobbeltlagskonstruksjon med en minimum total tykkelse på minst 25mm (1"). Som et ferdig lag, bruk minimum 6mm (1/4") tykk, nominell "underlagsklasse" kryssfiner med en helt slipt overflate, eller annet underlagspanel som er passende og garantert for den tiltenkte bruken. Følg alltid produsentens installasjonsveiledning! Treunderlagspaneler for elastisk gulv må være:

- Strukturelt forsvarlig
- Spesielt designet og garantert for robust gulv
- Minimum 6 mm (1/4") tykk
- Av en jevn overflate, for å forhindre telegrafering
- I stand til å motstå innrykk
- Fri for stoffer som kan føre til flekker på gulv

## ANDRE UNDERGULV (keramiske fliser osv.)

Det er alltid beste praksis og anbefaling å fjerne eksisterende gulv og starte nytt med det opprinnelige undergulvet. Å erkjenne at det er visse situasjoner der dette ikke er mulig, kan eksisterende gulvmaterialer som terrazzo, marmor, keramiske fliser eller steinbruddfliser være egnet undergulv for Elemental™ hvis de er riktig forberedt.

**Merk:** Spesiell oppmerksomhet i forberedelse av disse undergulvene må tas. Rådfør deg alltid med leverandøren av undergulvet for passende materialvalg, søknadskrav og garanti. Ansvaret for vurdering, besluttsomhet og valg av undergulvsmateriale, sammen med anvendelse og produktytelse, hviler hos montøren og/ eller leverandøren av undergulvet.

## IKKE GODKJENTE UNDERLAG

Fjern gulvene som er oppført nedenfor, og se de aktuelle avsnitt "Generelle betingelser" under delene "Betong undergulv" og "Undergulv i tre". For limte gulv, fjern gammelt lim før du installerer Elemental™. Innkapsle lim og andre rester. Eventuelle utseende- eller ytelsesrelaterte problemer knyttet til underlaget ligger ansvaret på gulventreprenøren og / eller underlagsprodusenten. Ikke-godkjente underlag er:

- Asfaltfliser, tepper, sementholdige fliser eller plater, sponplater, vinyl med underlag, alle typer flytende gulv, glassfliser, laminat, hardved, parkett, parkett over betong.

## GULVVARME (spesielle hensyn)

Strålevarme: Elemental™ dryback gulv kan installeres over gulvvarmesystemer. Strålevarme systemer må støpes ideelt mellom 65 og 75 mm under overflaten av betongplaten og bør brukes i minst 2 uker før installasjon av Elemental™ gulv. Still inn temperaturen på varmesystemet til 20°C (68 °F) 48 timer før, under og i 72 timer etter installasjon. Temperaturen på varmesystemet kan så gradvis økes 72 timer etter installasjon, men overflatetemperaturen må aldri overstige 27°C.

**Merk:** For godkjenning, anbefaling og best ytelse, kontakt produsenten av gulvvarmen og/eller undergulvet.

# INSTALLASJON

## GENERELL INFORMASJON

Før du starter installasjonen, må du kontrollere at materialet har riktig stil, farge, mengde og løpenummer, og at riktig lim er valgt for bruksområde. Bekreft også at alle forhåndsinstallasjonskrav, som beskrevet i resten av denne delen, er tilfredsstillende utført. Når man starter gulvinstallasjonen har man også akseptert gjeldende undergulvsforhold og fullt ansvar for fullført arbeid.

## KONTROLLER PRODUKSJONSNUMRE OG PRODUKSJONSDATO

Finn produksjonsnummeret på enden av hver eske, og kontroller at alt materiale for jobben er fra samme produksjon. Mindre fargevariasjoner innenfor samme produksjonsnummer bidrar til det naturlige utseendet til Elemental™ gulvet. For å unngå store merkbare variasjoner, bør du ikke installere materiale fra forskjellige produksjoner over store flater. For å finne produksjonsdato, finn nummeret på kortsiden av esken. Det er et åttesifret tall adskilt med desimaler.

Eksempler

**PARTINUMRE / PRODUKSJONSDATO**


01.07.2020

DAG. MÅNED. ÅR


- Akklimatiser gulvet (legg pakkene flatt), lim, arbeidsted og undergulv til en stabil tilstand mellom 15 °C -30 °C (65 °-85 °F) og 35 %- 85 % relativ fuktighet i minst 48 timer før og etter installasjon.
- Bekreft at mengden Elemental™ gulv og lim er tilstrekkelig for området gulvet skal installeres i. Kontroller materialet for visuelle feil før installasjon. Når gulv legges, har man akseptert materialet.
- Pass på at alle overflater som skal tildekkes er helt rene, tørre og glatte, og at alle nødvendige Undergulvspreparater er riktig utført og dokumentert.
- Utfør endelig kontroll av undergulv.
- Beskytt tilstøtende arbeidsområder og ferdige overflater mot skader som kan oppstå under installasjon.
- Elemental™ bør være det siste produktet som installeres, for å forhindre skader eller at andre går på det installerte gulvet før limet er tilstrekkelig herdet.
- Elemental™ kommer i plank, rektangulære og firkantede flisformater. Installer fliser i samme retning (murstein eller forskjøvet mønster), kvartvendt eller som spesifisert av arkitekten. Elemental™ plankegulv bør ha endeskjøter med minst 15 cm (6") overlapp og bør installeres på en forskjøvet måte, for å skape et tilfeldig utseende. Elemental™ kan legges ut enten parallelt eller diagonalt til rommet eller hovedvegg. Følgende er må tas hensyn til ved bestemmelse av hvordan Elemental™ skal installeres: Planløsning: Planløsningen skal spesifiseres av arkitekt, designer eller sluttbruker (se arkitekttegninger).
- Etabler senterlinjer i gulvet slik at man får lik bredde på hver side av linjen. Dette kan forenkles ved å måle eller tørlegge fliser og markere grunnlinjer.
- Bruksområder med våte soner: Romoppsettet må ordnes på en slik måte at hele gulvet kan installeres uten å belaste nyinstallerte fliser. Dette vil forhindre at fliser beveger seg, minimerer limslipp og forhindrer at vått lim kommer opp i skjøt og da setter seg på overflaten av flisene. Dette kan gjøres ved å lage krittlinjer for å opprette arbeidssoner som ikke er bredere enn rekkevidden til en arm. Trekk regelmessig tilbake en flis eller plank under installasjonen og se etter at limheft til underlag er tilfredsstillende.
- Når alt forberedende arbeid er tilfredsstillende utført, inkludert tørrmontering, fortsett installasjonen. Inspiser hver flis/ plank for visuelle feil før du installerer. **Installasjon av gulv innebærer aksept av materialet.**
- **Beskyttelse av nyinstallerte gulv:** Nyinstallert gulv må beskyttes mens limet setter seg og herdes, og må også beskyttes mot skade fra andre montører. For tidlig belastning, samt punkt eller rullebelastninger, kan føre til bevegelse i gulvet, klebemiddelforskyvning eller brudd på båndet mellom limet og flisen eller undergulvet.
- Begynn alltid med et rent arbeidsted. Alle bransjer må være ferdig før installasjon av Elemental™. Kontroller forsiktig hver plank eller flis for feil før installasjon og ikke installer skadet materiale. Kontroller produksjonsnumre/produksjonsdatoer før innstallasjon.
- **VIKTIG:** Alle Elemental™ Dryback-gulv må overruller med minimum 50 kg rulle etter installasjon. Bruk en håndrulle i områder som ikke kan nås med en 50kg rulle.

## Elemental™ FLEKSIBEL FLISINSTALLASJON

Noen Elemental™ produkter har retningspiler på baksiden. Elemental™ fliser bør installeres med pilene pekende i samme retning for å forhindre variasjon i skygge, farge eller glans. Elemental™ planker kan installeres tilfeldig (uten bekymring for pilretning). Dette vil få frem mer variasjon i utseende på det installerte gulvet. (Bilde 1)

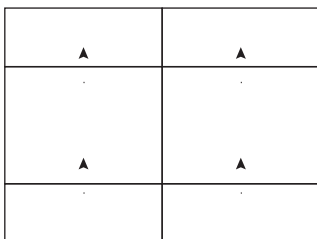


BILDE 1

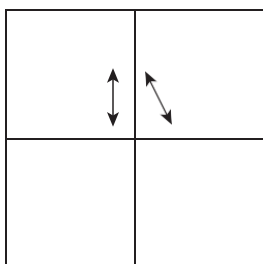

### TRINN 1: LAG FIRKANTER AV ROMMET

Marker firkanter i rommet, finn senter av den ene enden av rommet. Finn det samme punktet ved den andre veggen. Lag en krittlinje mellom disse punktene for å markere senterlinjen på gulvet. Deretter måler du langs denne midtlinjen for å finne senter av rommet. I senterpunktet markerer du en linje over rommet i nøyaktige rette vinkler mot den første linjen. (Bilde 2)


BILDE 2

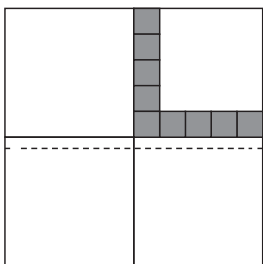

### TRINN 2: BALANSER ROMMET

Mål eller tørklegg en rad med fliser fra midtlinjen til sideveggen for å bestemme størrelsen på den første og siste flisen. Dersom kantlinjen blir for liten i begge retninger, flytter du raden med fliser over bredden på en halv flis og lager en ny linje. Dette blir da din nye startlinje. (Se figur 2)  
TIPS: Bruk dimensjonene på rommet til å beregne størrelsen på den første flisen uten tørklegging. (Bilde 3)

BILDE 3

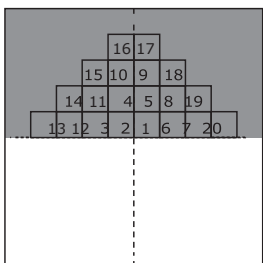


### TRINN 3: INSTALLER FLISENE

Etter å ha bestemt oppsettet og markert midtlinje, spre lim og installer gulv som beskrevet nedenfor. (Bilde 4)

BILDE 4




## Elementær™ FLEKSIBEL PLANK INSTALLASJON

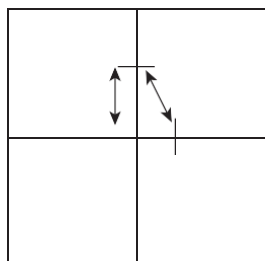

### TRINN 1: LAG FIRKANTER I ROMMET

Marker firkanter i rommet, finn senter av den ene enden av rommet. Finn det samme punktet ved den andre veggen. Lag en krittlinje mellom disse punktene for å markere senterlinjen på gulvet. Deretter måler du langs denne midtlinjen for å finne senter av rommet. I senterpunktet markerer du en linje over rommet i nøyaktige rette vinkler mot den første linjen. (Se figur A)


FIGUR A

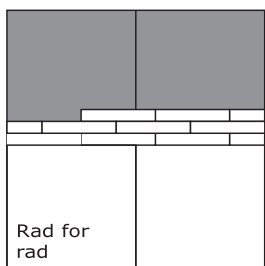

### TRINN 2: BALANSER ROMMET

Mål eller tørklegg en rad med fliser fra midtlinjen til sideveggen for å bestemme størrelsen på den første og siste flisen. Dersom kantlinjen blir for liten i begge retninger, flytter du raden med fliser over bredden på en halv flis og lager en ny linje. Dette blir da din nye startlinje. (Se figur 2)  
TIPS: Bruk dimensjonene på rommet til å beregne størrelsen på den første flisen uten tørklegging. (Se figur B)

FIGUR B

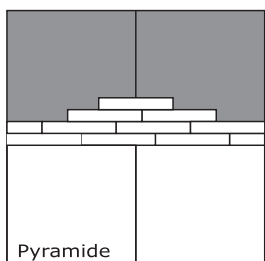

### TRINN 3: INSTALLERE PLANKEN

Etter å ha bestemt oppsettet og markert midtlinje, spre lim og installer gulv som beskrevet nedenfor (Se figur C)

FIGUR C

**GENERELL MERKNAD:** Bruk kun anbefalte lim som er godkjent og garantert for bruk med Elemental™ Dryback-gulv. Problemer som følge av bruk av ikke-anbefalte limtyper garanteres ikke. Alle garantier knyttet til egnethet og ytelse av ethvert produkt som ikke er anbefalt av Elemental™ hviler på den ansvarlige montør og IKKE Elemental™. Tilstanden til undergulvet og bindingsproblemer som følge av bruk av ikke-anbefalte, upassende eller feilpreparert lim, tetningsmidler, flytsparkel, flekker, betong, gipsbaserte produkter eller andre lignende produkter, er eneansvarlig for installatøren og/eller produsenten av det aktuelle undergulvproduktet.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### Elemental™ DRYBACK – GENERELL PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Elemental™ dryback gulv er produsert med et høyytelsesbelegg, som gir forbedrede vedlikeholdsegenskaper og alternativer for sluttbrukere. Alle gulvbelegg krever litt omsorg for å se best mulig ut, og mange problemer kan forebygges før de oppstår. Bruksområdet, typen trafikk og mengde trafikk på gulvet vil bestemme typen og frekvensen av vedlikehold som trengs. Riktig pleie og vedlikehold er en viktig del av å holde Elemental™ gulv attraktive og trygge. Disse retningslinjene vil bidra til å opprettholde utseendet til og forlenge levetiden til Elemental™ gulv.

#### BESTE PRAKSIS FOR GULVPLEIE

- Fei, tørrmopp eller støvsug daglig; bruk støvsugere som ikke riper gulvet.
- Beskytt gulvet mot smuss og gruspartikler ved å bruke matter ved alle utvendige innganger.
- Unngå bruk av matter med gummi bakside, da visse gummiforbindelser kan gi permanente flekker
- For å forhindre inntrykk og riper, beskytt bena på tunge møbler eller apparater med flater ikke mindre enn 5 cm (2") i diameter. Utstyr snurrende møbler, type kontorstoler og andre rullende møbler med underlagsplater, hjul på minst 5 cm i diameter og som ikke farger av. Fjern harde punkter med liten diameter under bena på rette stoler og erstatt med filt som har flater ikke mindre enn 2 cm (1") i diameter.
- Bruk alltid riktig utstyr for å beskytte gulvet mot skader som kan være forårsaket av flytting av tungt inventar eller apparater.
- Bruk aldri grovere enn 3M-tilsvarende røde rengjøringsputer eller børster på Elemental™ Fleksibelt gulv (se avsnittet Vedlikeholdsprosedyrer).
- Beskytt gulvet mot brannskader. Brannskader fra den glødende enden av sigaretter, fyrstikker eller andre ekstremt varme gjenstander kan skade Elemental™ gulv.
- Ikke oversvøm gulvet eller utsett gulvet for stående vann.
- Bruk kun anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsprodukter (som feks Dr. Schutz), da de er designet for LVT-gulv (Luxury Vinyl Tile) med uretanbelegg.
- Alle Elemental™ gulv har god motstand mot flekker og påvirkes ikke av de vanligste utslippene. Uansett bør ethvert søl tørkes opp umiddelbart. Jo lenger de sølte produktene blir igjen på gulvet, jo større er risikoen for permanente merker i gulvet.
- Unngå eksponering for direkte sollys i lengre perioder. Bruk av gardiner eller persienner anbefales når solen står rett på. Langvarig eksponering for direkte sollys kan føre til misfarging, og høye temperaturer kan føre til at fliser eller planker utvider seg.

#### VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER

Sikkerhet: Når du utfører vått vedlikehold, må du alltid bruke riktig skilting og forby trafikk til gulvet er helt tørt. Vær alltid forsiktig og følg produsentens sikkerhetsanvisninger.

## VEDLIKEHOLDALTERNATIVER UTEN POLERING/INGEN POLERING

### A) Innledende vedlikehold for et nylig installert gulv

1. La limet herdes i minst 48 timer før det utføres våtrengjøring av gulvet.
2. Fei grundig, tørrmopp eller støvsug gulvet for å fjerne alt løs smuss, støv, grus og rusk.
3. Fjern eventuelle tørkede limrester fra overflaten med et pH nøytralt rengjøringsmiddel, eller med white spirit påført en ren, løfri klut. Ikke la for store mengder løsemiddel ligge på vinylen eller la dette trekke ned i skjøtene på gulvet. **PÅFØR ALDRI LØSEMIDDEL DIREKTE PÅ GULVET.**
4. Fukt gulvet med pH nøytralt rengjøringsmiddel.
5. Skrubb om nødvendig gulvet ved hjelp av en automatisk skrubber eller roterende maskin (175 o/min eller mindre) ved hjelp av et nøytralt rengjøringsmiddel, ved hjelp av riktig blandingsforhold og riktig skrubbebørste eller pute. Monter bufferen med en 3M-tilsvarende rød eller hvit skrubbepute og arbeid over gulvet.
6. Skyll hele gulvet grundig med friskt, rent vann. Fjern de skitne restene med en våtstøvsuger eller en ren mopp og la gulvet tørke helt.

## DAGLIG/RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD

1. Rengjør, etter behov, inngangspartiene for å fjerne smuss, grus, sand og andre forurensninger fra å bli tråkket inn i gulvet
2. Fei grundig, tørrmopp, eller støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv, grus og rusk som kan sette seg fast og skade overflaten av gulvet.
3. Søl bør tørkes opp umiddelbart. Flekkrens med nøytralt rengjøringsmiddel og mikrofiber eller foretrukket mopp.
4. Vask gulvet med fukt regelmessig (anbefales daglig) ved hjelp av et nøytralt rengjøringsmiddel.

## PERIODISK VEDLIKEHOLD

1. Når det er nødvendig, skrubb gulvet ved hjelp av en automatisk skrubber eller roterende maskin (175 rpm eller mindre) med et nøytralt rengjøringsmiddel, ved hjelp av riktig blandingsforhold. Monter bufferen med en 3M-tilsvarende rød eller hvit skrubbepute og arbeid løsningen over gulvet.
2. Skyll hele gulvet med friskt, rent vann. Fjern de skitne restene med en våtstøvsuger eller med en ren mopp og la gulvet tørke helt.

**AUTOMATISKE SKRUBBERE:** Automatiske skrubbere kommer i versjoner man går bak eller sitter oppå, der noen er kompakte for vanskelig tilgjengelige områder rundt utstyr eller faste sitteplasser. Auto skrubbere er effektive, trygge og kostnadseffektive og gir betydelige tidsbesparelser sammenlignet med mopp- og bøttemetoden til vedlikehold av gulv.

### ERME-kontor:

ASPECTA™ BV | Argon 37a | 4751XC Oud Gastel |  
Nederland Tlf: +31 (0) 88 1662500 |  
info@aspectaflooring.com

### APAC-kontor:





ASPECTA APAC P/L | Asia Pacific Office | Enhet 9, 337  
Bay Rd. 3192 Cheltenham, Victoria | Australia | Tlf: +61  
(0) 41 2368067

# Limguide

ELEMENTAL

LVT DRYBACK FLOORING

BY ASPECTA

Produsent	Generell anbefaling	Områder med høy belastning
	<ul style="list-style-type: none"><li>• CascoProff Extra</li><li>• CascoProff Universal</li><li>• CascoProff</li><li>• CascoFlex</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CascoThan 2 K</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ultrabond eco 4 lvt</li><li>• Ultrabond eco v4 sp</li><li>• Ultrabond eco v4 evolution</li><li>• Ultrabond eco vs90 plus</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ultrabond Eco Ms 4 Lvt</li><li>• Adesilex G19</li><li>• Adesilex G20</li><li>• Adesilex G19 Fast</li><li>• Adesilex G20 Fast</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ardex Af 135</li><li>• Ardex Af 145</li><li>• Ardex Af 165</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ardex Af 180 Ms</li><li>• Ardex Af 495</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzin KE 16</li><li>• Uzin KE 2000S</li><li>• Uzin KE 2428</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzin KE 66</li><li>• Uzin KE 68</li><li>• Uzin KE 430</li></ul>